

## TECHNISCHE FICHE

Versie: 11/2015

### HERTALAN DOUCHESET

#### Inhoud van de doucheset

- 1 Hertalan-membraan (1,0 mm dik)
- 1 bus Hertalan KS137 (0,9 kg)
- 1 lijmborstel
- 2 kokers Hertalan KS87 (310 ml)
- 1 tweetalige handleiding

#### Verwerking van de Hertalan EPDM

Bij douches hoeft het volledige werkoppervlak niet te worden verlijmd. De verticale delen worden verkleefd met Hertalan KS137 en nadien grondig aangerold met de 4 cm brede aandrukrol. Boven op de Hertalan EPDM moet rechtstreeks een chape (dekvloer) worden aangebracht.


Gebruik tijdens de plaatsing van de Hertalan EPDM-doucheset nooit materieel, materiaal, verwarmingstoestellen of verlichting die mogelijke ontstekingsbronnen zijn. Rook nooit in ruimtes waarin Hertalan EPDM verwerkt wordt. Maak geen vonken. Plaats tijdens de plaatsing een brandblusser binnen handbereik.

#### Handleiding

1. Plaats de waterafvoerleiding, de aansluiting, de geurafsnijder en het onderste deel aan het aansluitstuk.
2. Verwijder alle scherpe delen die een perforatierisico vormen. Vervolgens verwijdert u tevens alle losse delen.
3. Plaats het Hertalan-EPDM-membraan op de zuivere ondergrond.
4. De aansluiting met een onderliggende waterafvoer dient te gebeuren ofwel d.m.v. een klemring ofwel d.m.v. een EPDM aansluitlab. Als er d.m.v. een EPDM aansluitlab aangesloten wordt, dient u Hertalan EPDM op Hertalan EPDM te verlijmen, met Hertalan KS137 contactlijm en vervolgens af te kitten met Hertalan KS87 kit. Hertalan KS137 contactlijm dient op beide te verbinden oppervlaktes gelijkmatig aangebracht te worden à rato van 800gr/m<sup>2</sup>. Voor we de delen met elkaar verbinden, laten we de lijm voldoende uitdampen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur ongeveer 15 à 30 min. De laatste 2 centimeter van de te verbinden delen wordt afgekit met de Hertalan KS 87 kit. We zorgen ervoor dat deze Hertalan KS 87 kit minstens 2mm dik aangebracht wordt.
5. De hoeken worden niet ingeknipt ! We vouwen de overtollige Hertalan EPDM-rubber achter het verticale EPDM-vlak. De zo verkregen verticale vouw wordt vervolgens ook afgekit met de Hertalan KS 87 kit.
6. De bovenzijde van het waterdichte membraan wordt bij voorkeur mechanisch geklemd met een betegelingsprofiel. Tussen de Hertalan EPDM en de verticale wand wordt minstens afgekit met de Hertalan KS 87 kit !

7. Bescherm uw werk zodat derden géén perforaties aanbrengen!

8. Na waterdichte controle van de werken, kan er gestart worden met het aanbrengen van de chape en de betegeling.

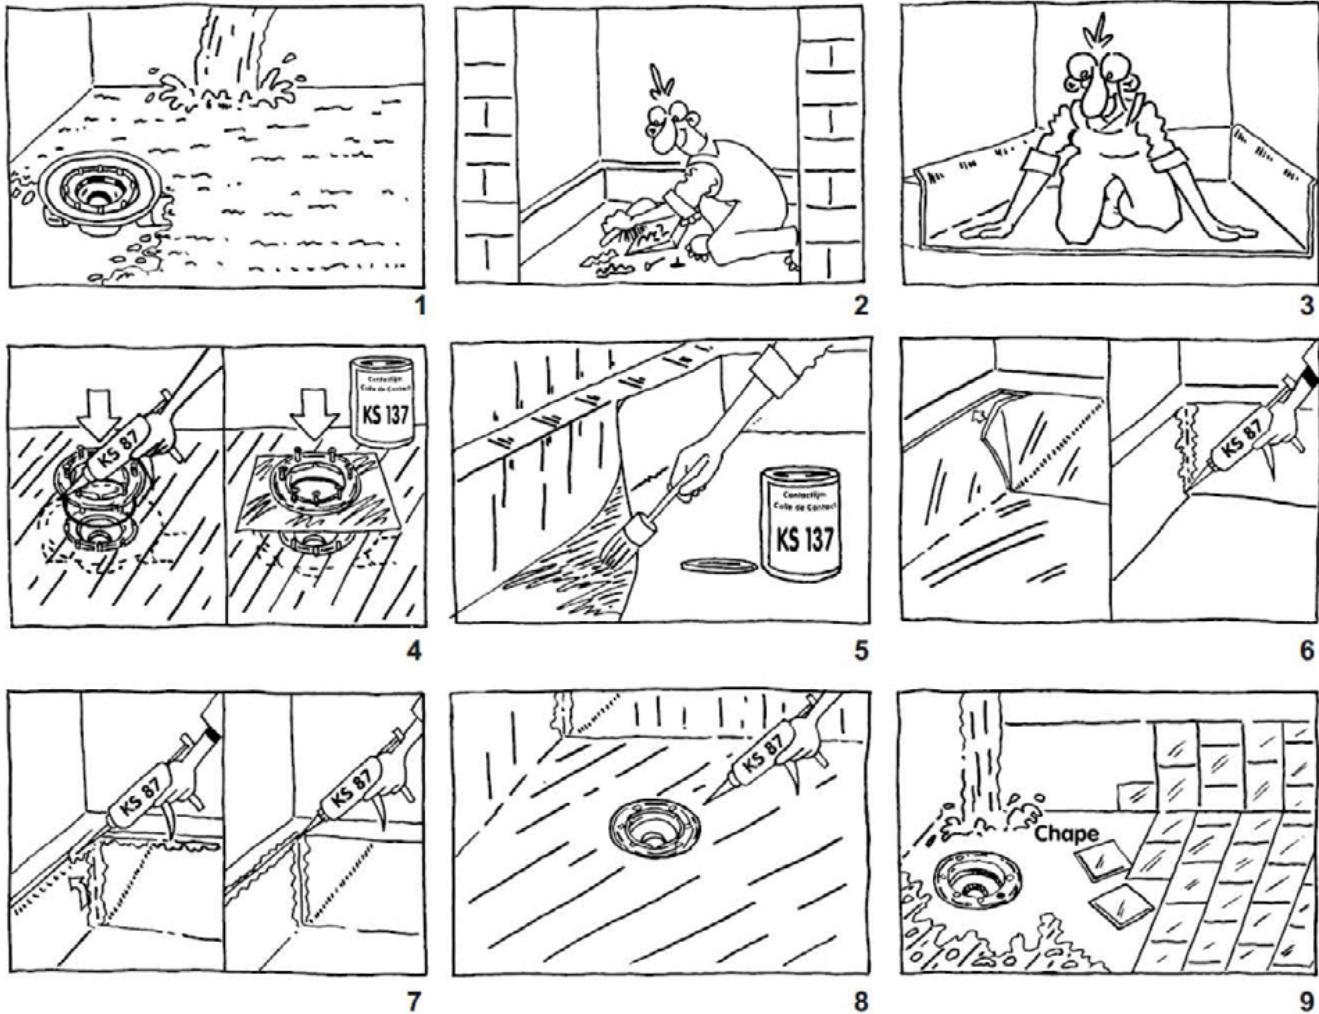

**Opgelet:** Gebruik tijdens de plaatsing van de Hortalan EPDM-doucheset nooit materieel, materiaal, verlichting of verwarmingstoestellen die ontstekingsbronnen zouden kunnen zijn. Rook nooit en gebruik geen ontstekingsbron in de ruimtes waar de Hortalan EPDM-rubber geplaatst wordt. Maak geen vonken. Plaats een brandblusser in handbereik tijdens de plaatsing

### Hortalan doucheset bestaat in de volgende uitvoeringen:

Hortalan EPDM-doucheset 1,40 m x 1,40 m

Hortalan EPDM-doucheset 1,40 m x 2,80 m

Hortalan EPDM-doucheset 2,00 m x 2,00 m